

# Instruktioner for T-shirt-transfers til tekstiler i mørke farver

DK




1

## Udskriv dine egne billeder til T-shirts eller andet tøj!

Trinvis vejledning i design, udskrivning og påstrykning af dine T-shirt-transfers til tekstiler i lyse farver. Design T-shirts, forklæder, duge, lommeterklæder, tasker og meget mere med dine egne billeder, tekster eller fotos. **Følg instruktionerne nedenfor for at opnå de bedste mulige resultater.**

Egnet til alle bomulds- eller polyesterstoffer i mørke farver, men ikke til strækbare tekstiler som f.eks. elastan. Bemærk, at Avery tilbyder et bestemt produkt til tekstiler i lyse farver. **Husk at vaske nye tekstiler**, før transfers påføres, da der kan være små mængder kemikalier tilbage i stoffet, som kan have en negativ indvirkning på resultaterne. Udskriv og påstryk transferne på samme dag, hvis det er muligt. Egnet til alle standard inkjetprintere. Transferne er ikke beregnet til at kunne klare stræk eller fugtighed ud over den sædvanlige brug og slidtage. Ideel opbevaring af T-shirts med transfers er stuetemperatur (ca. 20°C) og 50% relativ luftfugtighed. Opbevar resterende T-shirt-transfers i den oprindelige emballage. Hvis det dekorede tøj skal bruges som gave, skal du inkludere en kopi af disse instruktioner, så modtageren kan få glæde af gaven længst muligt!

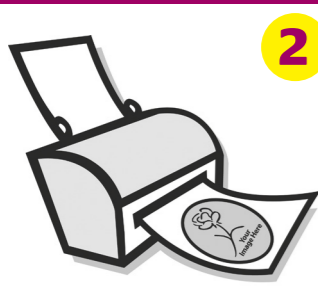

2

## T-shirt-transfers til mørke tekstiler - Instruktion

### 1. Design (fig.1):

Design motivet ved hjælp af gratis online Avery **Design&Print software** ved at bruge softwarekoden MD1003. Du kan finde den gratis software på [www.avery.eu](http://www.avery.eu). Du kan også lave dit eget overføringsbillede, som passer til målene 210 x 297 mm.

### 2. Udskriv (fig.2):

Printerindstillinger: almindeligt papir/standard/høj opløsning. **Vælg IKKE "overfør"**, da billedet udskrives automatisk som spejlbillede. Test udskriften af dit design på almindeligt papir, før den endelige udskrift overføres til T-shirten. Før T-shirt-transferen ind i printeren et ad gangen. Udskriv på den hvide/belagte side af T-shirten (den ubelagte side er markeret med lilla udskrift). Bemærk, at transferen ikke skal udskrives som et spejlbillede. Lad det udskrevne billede tørre i ca. 10 minutter.

### 3. Tilskæring (fig.3):

Skær designet ud, idet du bevarer en smal margen omkring billedet. Afrund hjørnerne for at undgå, at de frigør sig ved stryging eller vask. Forsigtig: Ikke-udskrevne områder forbliver hvide efter stryging!

### 4. Klargøring af overflade (fig.4):

Brug en hård, glat og varmeresistent overflade. Undgå at bruge et strygebræt, da dette er for blødt, og du ikke kan lægge et tilstrækkeligt tryk. **Forsigtig:** Indstil strygejernnet til **INGEN DAMP** og højeste temperatur for bomuld/linned (maks. 170°C), og vent, indtil strygejernnet har nået denne temperatur. Læg et pudebetræk eller lignende på overfladen, og stryg grundigt for at få et glat overflade uden krøller. Læg nu T-shirten eller tøjet på pudebetrækket.

### 5. Påstrykning af overføringsbilledet (fig.5):

Træk bagepapiret forsigtigt af. Bemærk: den belagte side er meget sart! Placer transferen på det ønskede sted med billedet opad.

### 6. Afkøling (fig.6):

**Forsigtig!** Sørg for, at det er en voksen, der påstryger transferen. Tildæk billedet med silikonebelagt papir. **Advarsel:** Undgå at røre direkte ved billedet med strygejernnet, da det vil sætte sig fast på strygejernnet. Indstil strygejernnet til bomuld, ca. 170°C., **INGEN DAMP**. Stryg først billedet let for at holde det på plads. Stryg derefter hele billedet med omhyggelige og ensartede bevægelser, idet du trykker godt til. Varmen og trykket er afgørende for at sikre, at billedets kvalitet bliver højest mulig. Strygningstid: Ca. ½ min. for et billede med målene 10x15 cm, ca. 1 ½ min. for en halv A4-side og ca. 3 min. for en hel A4-side. Vær særligt omhyggelig med kanterne og hjørnerne! Efter påstrygningen skal du fjerne stoffet fra pudebetrækket (så det afkøles hurtigere),

og lad det afkøle i mindst 2 minutter. Vær særligt omhyggelig med kanterne og hjørnerne! **Plejeanvisninger:** Vi anbefaler vask og stryging af T-shirten før brug. Ved stryging skal du lægge et stykke bagepapir over billedet, så det bliver blødere og det udskrevne billede fastgøres endnu bedre.

- Vask først 24 timer efter udskrivning.
- Ved vask skal du vende vrangen udad og vaske i maskinen med koldt vand (30°C).
- Vælg en centrifugeringshastighed på maksimalt 800 - 1.000 omdrejninger.
- Brug almindeligt vaskemiddel til farvet tøj. Undgå at bruge midler, der indeholder klorinbaseret blegemiddel. Undgå tørretumbling!
- Fjern tøjet, så snart vaskemaskinen er færdig, for at undgå udtværing.
- Undgå tørretumbling.
- For at bevare billedets farver anbefaler vi, at billedet dækkes med bagepapir, og det dækkede område stryges efter hver vask. Dette genopvarmer belægningen, opfrisker farverne og fastgør løsnede områder til stoffet på ny.
- Rør aldrig direkte ved det udskrevne billede med strygejernnet. Tildæk det altid med bagepapir!

## Produktgaranti:

Avery® lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter og erstatter ethvert produkt, som ikke opfylder dine forventninger. Vi modtager gerne eventuelle anbefalinger eller forslag fra dig.

Send dine kommentarer med henvisning til produktnummeret til:  
Avery Nordic, Valdemarshaab 11, 4600 Køge, Danmark, tlf.nr. +45 70 10 18 00, [www.avery.eu](http://www.avery.eu), [nordic@avery.com](mailto:nordic@avery.com)

© 2020 AVERY/Avery Zweckform er en del af og er et varemærke tilhørende CCL Industries Inc., Toronto (Canada). Alle andre mærker er delvist registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

